



## 構成部品一覧

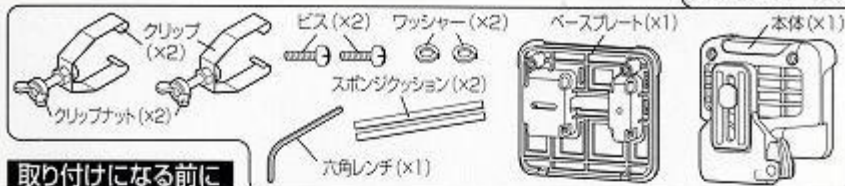


### 取り付けになる前に

- 本製品をヨコ型吹き出し口に取り付ける場合(A-1)へ
- 本製品をタテ型吹き出し口に取り付ける場合(B-1)へ

## A-1.ヨコ型吹き出し口に取り付け ベースプレートを取り付けます

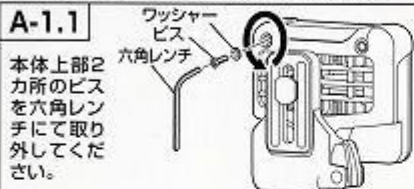

本体上部2カ所のビスを六角レンチにて取り外してください。

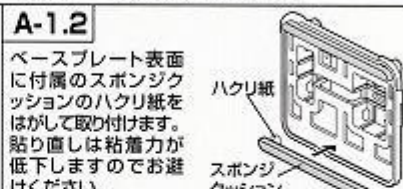

ベースプレート表面に付属のスポンジクッションのハクリ紙をはがして取り付けます。貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けてください。



クリップからクリップナットを外してください。クリップをエアコン吹き出し口に取り付けます。



ベースプレート左右のクリップスロットにクリップを差し込んでください。




2カ所のクリップの先にクリップナットを時計廻りに回して、しっかりと締め付けてください。

## A-2.横ルーバー取り付け 本体を取り付けます




ベースプレート下部のフックに本体内側を引っ掛けたまま、上部をはめ込みます。

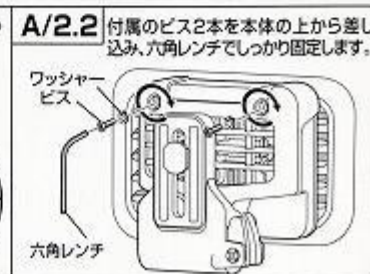


付属のビス2本を本体の上から差し込み、六角レンチでしっかり固定します。

## B-1.タテ型吹き出し口に取り付け ベースプレートを取り付けます

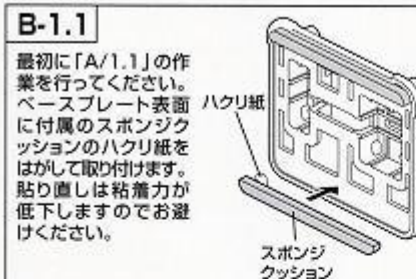


最初に「A/1.1」の作業を行ってください。ベースプレート表面に付属のスポンジクッションのハクリ紙をはがして取り付けます。貼り直しは粘着力が低下しますのでお避けてください。

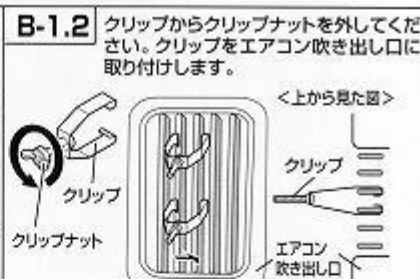


クリップからクリップナットを外してください。クリップをエアコン吹き出し口に取り付けます。


## B-1.3 ベースプレート左右のクリップスロットにクリップを差し込んでください。

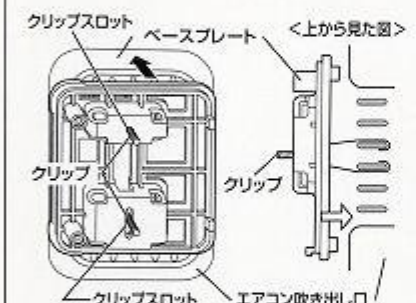

## B-1.4 2カ所のクリップの先にクリップナットを時計廻りに回して、しっかりと締め付けてください。

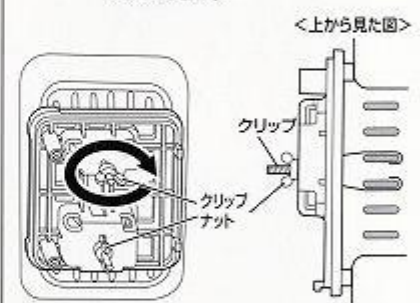

## B-2.縦ルーバー取り付け 本体を取り付けます

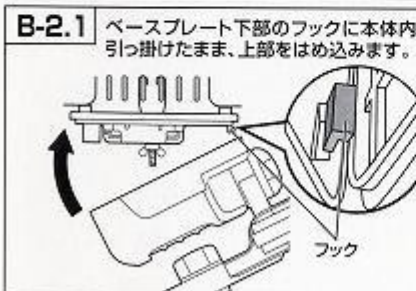

ベースプレート下部のフックに本体内側を引っ掛けたまま、上部をはめ込みます。



付属のビス2本を本体の上から差し込み、六角レンチでしっかり固定します。